


ADHESIVO DE 2 COMPONENTES PARA REVESTIMIENTO HORIZONTAL MASTIC[®] EVERPLANK[™], FÓRMULA DE VERANO, MÁS DE 65 °F

CONSEJOS DE INSTALACIÓN PARA EXPERTOS | HACERLO BIEN A LA PRIMERA

ADHESIVO

Mastic EverPlank debe tener placas y tiras de unión instaladas; consulte las instrucciones de instalación. Debe utilizar el adhesivo de 2 componentes especificado para garantizar que los paneles y las placas de unión queden correctamente adheridos.

Fórmula para clima cálido (**Vibra-Tite PB425**) Se recomienda para temperaturas aproximadas **de 65° F and greater.**

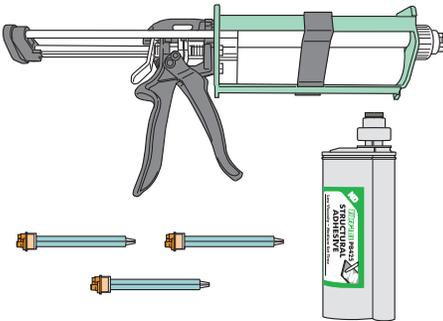

PREPARACIÓN DEL ADHESIVO

Cargue el cartucho adhesivo en la pistola de aplicación de 2 componentes. El canal permitirá que la boquilla se asiente correctamente en la pistola.

Destornille la tuerca de retención del cartucho y tire del tapón del extremo. Déjelos a un lado temporalmente.

Apriete la pistola de aplicación para purgar una pequeña cantidad de adhesivo de ambos tubos del cartucho combinado para asegurarse de que fluyen correctamente.

Instale la boquilla mezcladora y apriétela a mano con la tuerca de retención del cartucho.

Apriete la pistola de aplicación hasta que la mezcla adhesiva fluya por la salida de la boquilla mezcladora. Cada tubo tiene un código de colores para garantizar una mezcla adecuada.

El adhesivo debe mezclarse correctamente antes de aplicarlo al panel.

MEZCLA ADECUADA

Aplice adhesivo sobre el material de desecho hasta que la mezcla esté correctamente homogénea.

Cuando esté listo para usar, el adhesivo que sale de la boquilla debe ser de un solo color uniforme.

Estos ejemplos NO están completamente mezclados:



El producto está listo para usar cuando el adhesivo es de un color mezclado consistente:




ADHESIVO DE LA PLACA DE UNIÓN

Aplice cinco gotas medianas (aprox. 1/4") de adhesivo a las placas de unión como se muestra, siguiendo la secuencia numerada.

Las líneas de adhesivo 4 y 5 deben centrarse entre la línea de adhesivo 3 y las lengüetas dobladas de la Placa de Unión.

Centre la línea adhesiva 3 en la línea grabada en la placa de unión.

NOTA: Es fundamental que el adhesivo se aplique en el orden indicado.

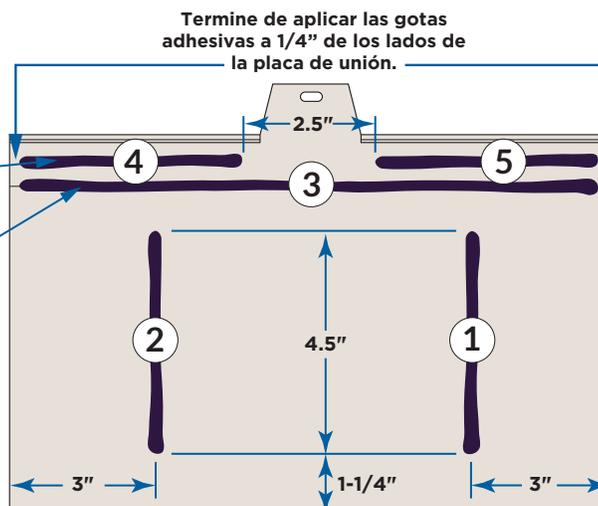

Más información sobre la instalación adecuada y vea videos de capacitación de expertos.

Haga clic o escanee el siguiente código QR.



bit.ly/3GQhKIU


ADHESIVO DE 2 COMPONENTES PARA REVESTIMIENTO HORIZONTAL MASTIC® EVERPLANK™, FÓRMULA DE INVIERNO, MÁXIMO 65 °F

CONSEJOS DE INSTALACIÓN PARA EXPERTOS | HACERLO BIEN A LA PRIMERA

ADHESIVO

Mastic EverPlank debe tener placas y tiras de unión instaladas; consulte las instrucciones de instalación. Debe utilizar el adhesivo de 2 componentes especificado para garantizar que los paneles y las placas de unión queden correctamente adheridos.

Fórmula para clima frío (**Vibra-Tite PB320LV**) Se recomienda para temperaturas aproximadas **de hasta 65 °F**.

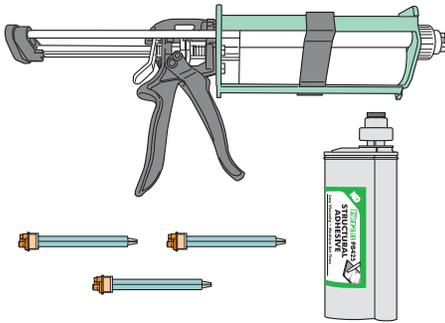

PREPARACIÓN DEL ADHESIVO

Cargue el cartucho adhesivo en la pistola de aplicación de 2 componentes. El canal permitirá que la boquilla se asiente correctamente en la pistola.

Destornille la tuerca de retención del cartucho y tire del tapón del extremo. Déjelos a un lado temporalmente.

Apriete la pistola de aplicación para purgar una pequeña cantidad de adhesivo de ambos tubos del cartucho combinado para asegurarse de que fluyen correctamente.

Instale la boquilla mezcladora y apriétela a mano con la tuerca de retención del cartucho.

Apriete la pistola de aplicación hasta que la mezcla adhesiva fluya por la salida de la boquilla mezcladora. Cada tubo tiene un código de colores para garantizar una mezcla adecuada.

El adhesivo debe mezclarse correctamente antes de aplicarlo al panel.

MEZCLA ADECUADA

Aplique adhesivo sobre el material de desecho hasta que la mezcla esté correctamente homogénea.

Cuando esté listo para usar, el adhesivo que sale de la boquilla debe ser de un solo color uniforme.

Estos ejemplos NO están completamente mezclados:



El producto está listo para usar cuando el adhesivo es de un color mezclado consistente:




ADHESIVO DE LA PLACA DE UNIÓN

Aplique cinco gotas medianas (aprox. 1/4") de adhesivo a las placas de unión como se muestra, siguiendo la secuencia numerada.

Las líneas de adhesivo 4 y 5 deben centrarse entre la línea de adhesivo 3 y las lengüetas dobladas de la Placa de Unión.

Centre la línea adhesiva 3 en la línea grabada en la placa de unión.

NOTA: Es fundamental que el adhesivo se aplique en el orden indicado.

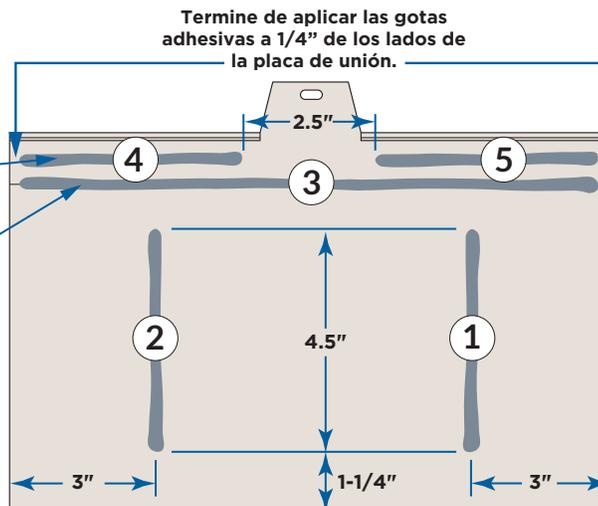

Más información sobre la instalación adecuada y vea videos de capacitación de expertos.

Haga clic o escanee el siguiente código QR.



bit.ly/3GQhKIU