


MASTIC® EVERPLANK™ INSTALACIÓN DE REVESTIMIENTOS HORIZONTALES


CONSEJOS DE INSTALACIÓN PARA EXPERTOS | HACERLO BIEN A LA PRIMERA

REVESTIMIENTO

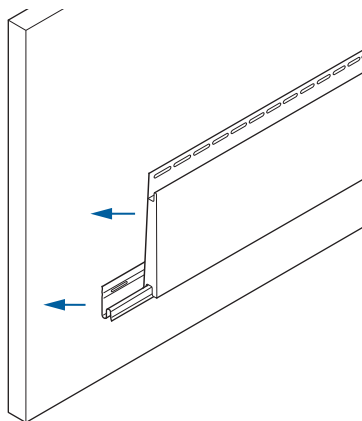


Instale sobre un revestimiento de base sólida con clavos, como madera contrachapada u OSB, o sobre un revestimiento de tablero blando con montantes cada 16" en el centro. Para una instalación correcta y segura es necesaria una barrera resistente al agua (WRB).

ESQUINEROS

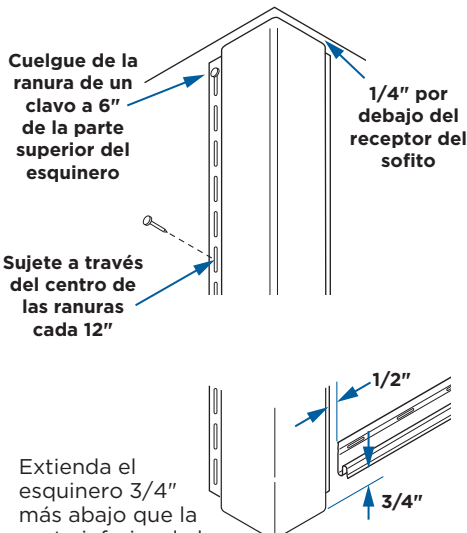


Extienda el esquinero 3/4" más abajo que la parte inferior de la faja inicial. Para permitir la expansión/contracción, alinee la faja inicial 1/2" del esquinero.

PANELES CON TRABAS APILABLES

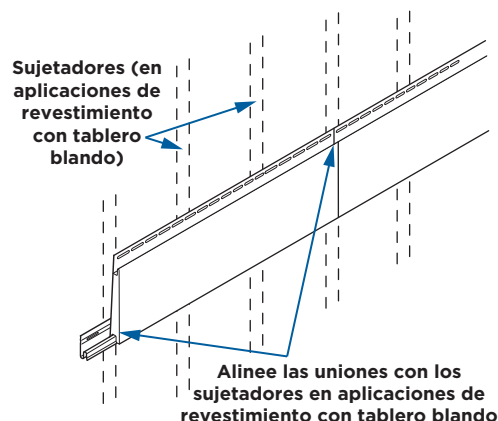

Los paneles deben unirse en la zona donde se encuentran los montantes. Asegure firmemente en la faja inicial o en la hilera inferior. Junte los paneles en los extremos. Sujételo cada 16". **Detenga la fijación a 36" de la junta que se va a unir para dejar espacio para que la Placa de Unión se deslice.**


ADHESIVO

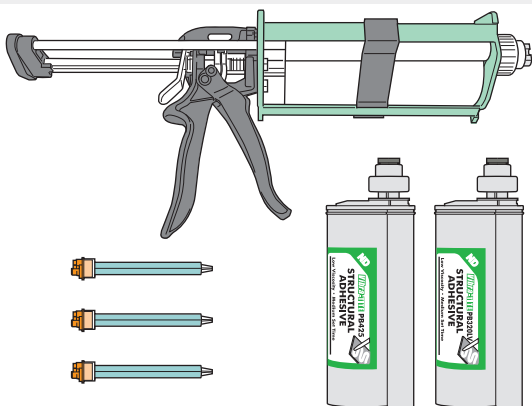

Fórmula para clima cálido (**Vibra-Tite PB425**)
Se recomienda para temperaturas aproximadas de **65° F and greater**.

Fórmula para clima frío (**Vibra-Tite PB320LV**)
Se recomienda para temperaturas aproximadas de **hasta 65 °F**.

PLACA DE UNIÓN

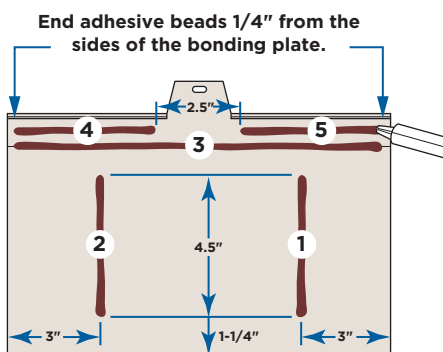

Purgue el adhesivo según las instrucciones de instalación y aplique el adhesivo mezclado correctamente en el orden indicado.

NOTA: Es fundamental que el adhesivo se aplique en el orden indicado.

Más información sobre la instalación adecuada y vea videos de capacitación de expertos.

Haga clic o escanee el siguiente código QR.




bit.ly/3GQhKIU

MASTIC® EVERPLANK™ INSTALACIÓN DE REVESTIMIENTOS HORIZONTALES

CONSEJOS DE INSTALACIÓN PARA EXPERTOS | HACERLO BIEN A LA PRIMERA


FIJAR LOS PANELES

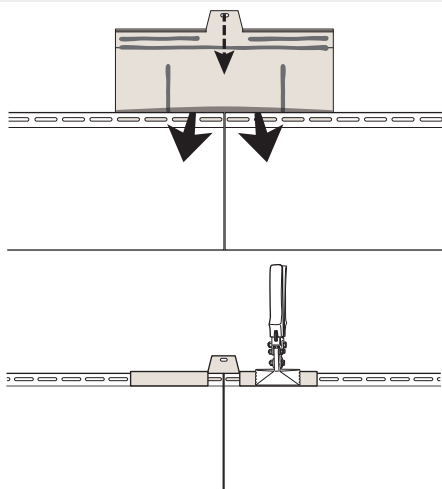


Inserte y deslice el panel de la placa de unión hacia abajo en la faja inicial o en la traba superior de la hilera inferior. Doble las lengüetas y engarce firmemente utilizando una dobladora manual de 3".

FIJAR


Revestimiento con tablero blando: fíjelo al sujetador a través de la lengüeta central y cada 16".

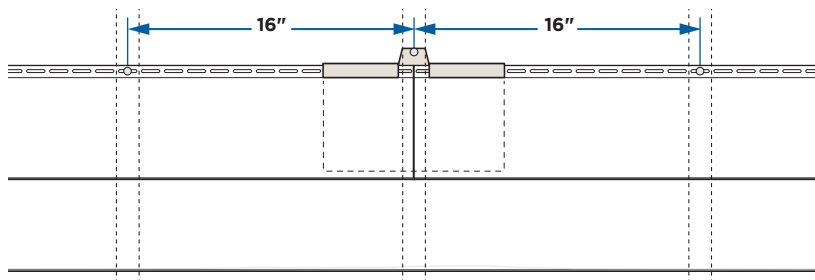

Revestimiento con base clavada: fíjelo a través de las ranuras junto a la placa de unión y cada 16".

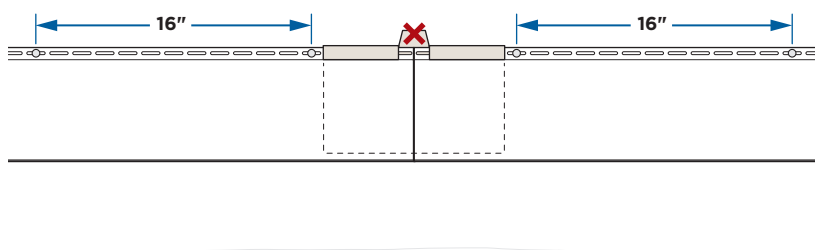

PLACA DE UNIÓN DE LA HILERA SUPERIOR

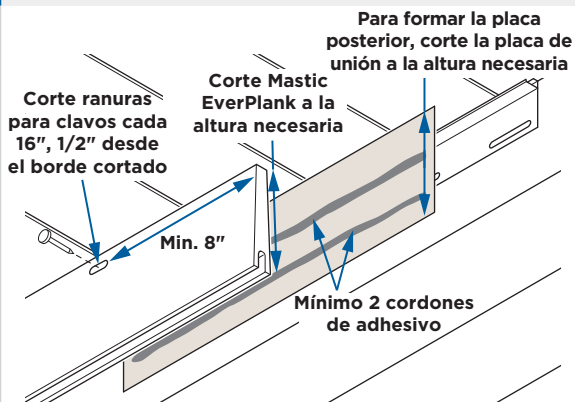


Utilice tijeras de hojalatero para cortar la placa de unión de Mastic EverPlank a la altura necesaria para que descansa en el canal de la hilera anterior.


Añada al menos dos cordones de adhesivo, con una separación de 1". Centre e inserte la placa de unión en el canal de la hilera inferior.

No coloque fijaciones detrás de la banda de unión.


BANDA DE UNIÓN SUPERIOR (EPBONSTRP)




Aplique adhesivo en la curva interior de la sección de 1" de ancho.

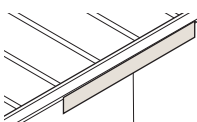

Presione la banda de unión a lo largo del borde superior de los paneles, cerrando la unión. No debe haber sujetadores detrás de la banda de unión.

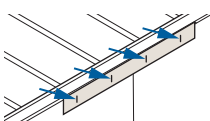

Dispense 4 grapas (1/4" corona x 1/2" pata) a través de la cara de la banda de unión y dentro de los paneles. No sobrecargue las grapas.

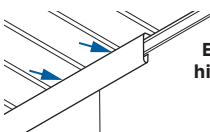

Encaje la placa frontal de la hilera superior (ETCFP) en la placa posterior.

Más información sobre la instalación adecuada y vea videos de capacitación de expertos.

Haga clic o escanee el siguiente código QR.



bit.ly/3GQhKIU