

Instalación de la placa de unión

Revestimiento de Tablero Suave

Mastic® EverPlank™ está diseñado para tener una placa de unión instalada en todos los solapes verticales. Debe utilizar el adhesivo de dos componentes especificado para garantizar que el sistema Mastic EverPlank funcione correctamente. No utilice ningún otro adhesivo.

- 60°F y más:
Vibra-Tite PB425
- 60°F y menos:
Vibra-Tite PB320LV
- Boquillas mezcladoras: M490PB10

Preparación de la placa de unión


Aplique cinco gotas medianas de adhesivo a la placa de unión como se muestra.




Instalación de la placa de unión

NOTA DE INSTALACIÓN: Al instalar el revestimiento Mastic EverPlank sobre un revestimiento de base sin clavos (como pizarrón o paneles de espuma XPS), todas las uniones de los paneles deben instalarse de modo que queden centradas y unidas en un montante. La pestaña central de la placa de unión debe clavarse al montante a través de la ranura para clavos proporcionada para asegurar adecuadamente la unión a la pared.



- Instale el primer panel de revestimiento Mastic EverPlank, fijándolo firmemente en su lugar. Mantenga los sujetadores a una distancia mínima de 36" de la costura que se va a unir.

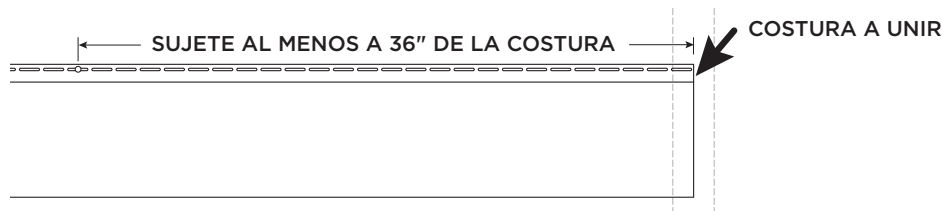

- Bloquee firmemente en su lugar el panel Mastic EverPlank adyacente en la misma capa de revestimiento. Junte los extremos del panel e instale un clavo al menos a 1" de distancia de la unión que se va a unir.

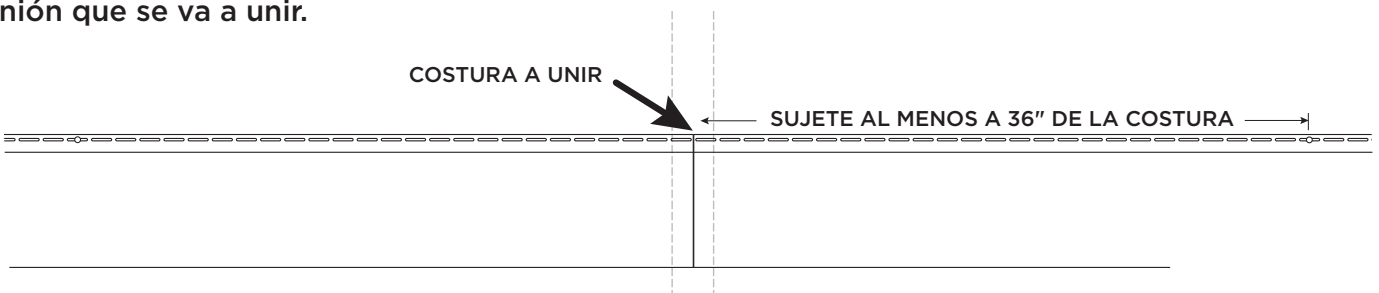

- En la unión, retire los bordes superiores de ambos paneles Mastic EverPlank de la pared e inserte la placa de unión Mastic EverPlank con el adhesivo aplicado en su lugar. Centrar la placa de unión para abarcar ambos paneles uniformemente en la costura a unir. Evitar que el adhesivo se corra durante la colocación de la placa de unión.
- La placa de unión se insertará en la tira inicial (en la primera hilera) o en el cierre superior de los paneles de abajo en hileras posteriores.
- Doble hacia abajo las dos pestañas de 90° a cada lado de la pestaña de la placa de unión central sobre la aleta de clavado de los paneles Mastic EverPlank con el costado de su mano. Sujete firmemente las pestañas plegables con una cerradora manual de 3".

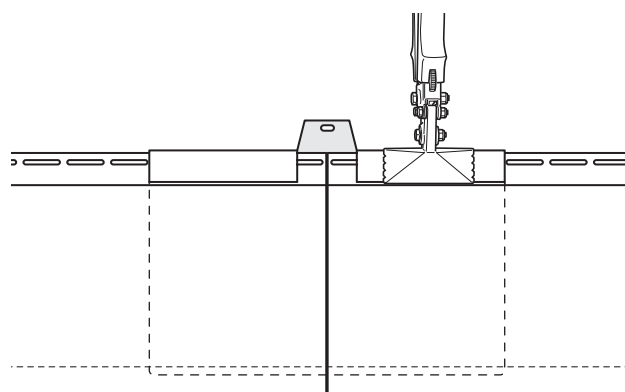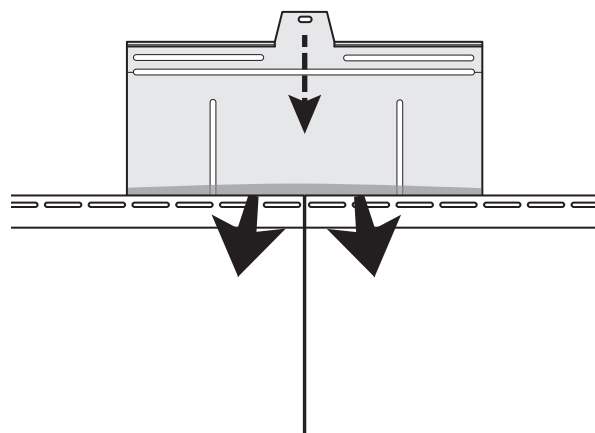

- Sujete la placa de unión al montante de la pared clavándola a través de la ranura para clavos en la pestaña central. Termine de clavar ambos paneles Mastic EverPlank con clavos cada 16". Deje de clavar a 36" de la siguiente costura para permitir la instalación de la siguiente placa de unión. No clave a través de la placa de unión en ningún lugar que no sea la ranura central para clavos.

